vtech® Baby

# Manual de Instrucciones

# Linterna exploradora

© 2012 VTech

**Impreso en China**
91-002672-005 SD

***Queridos padres:***

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

*Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es*

# INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **Linterna exploradora** de **VTech®**.

¡Comienza la aventura! La mariquita y sus amigos acompañarán a tu pequeño en sus primeras aventuras, y le enseñarán colores, animales, números y fantásticas melodías. Gracias a la rueda giratoria, la luz proyecta distintos colores y atrae así la atención del bebé.

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete educativo **Linterna exploradora** de **VTech®**
- Un manual de instrucciones

**ADVERTENCIA:**

**Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.**

**Nota:**

**Conserve el manual. Contiene información importante.**

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas AAA/AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

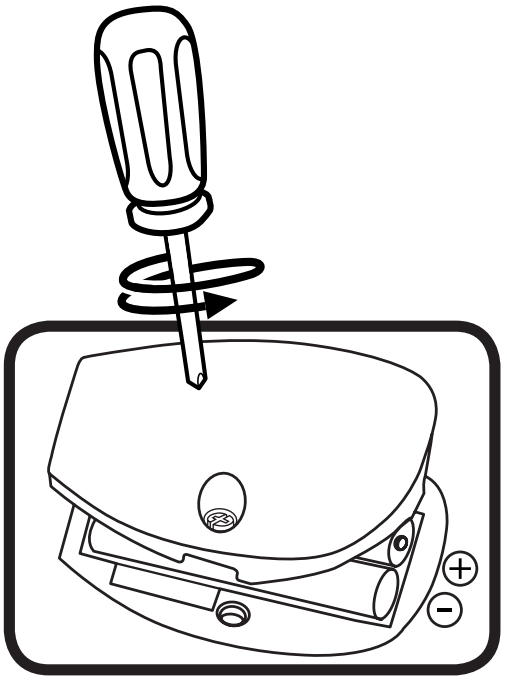

## ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.

- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

## 1. ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN

Para encender el juguete, deslice el interruptor hasta la posición volumen bajo 🔉 o volulmen alto 🔊, según prefiera. Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición ●.

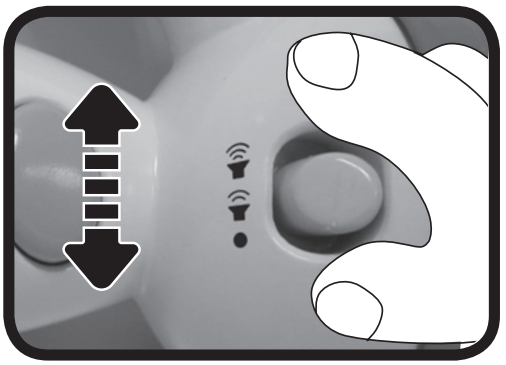

## 2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, **Linterna exploradora** de **VTech®** se desconecta automáticamente tras unos instantes de inactividad. Puede encender de nuevo el juguete pulsando cualquier botón o girando la rueda.

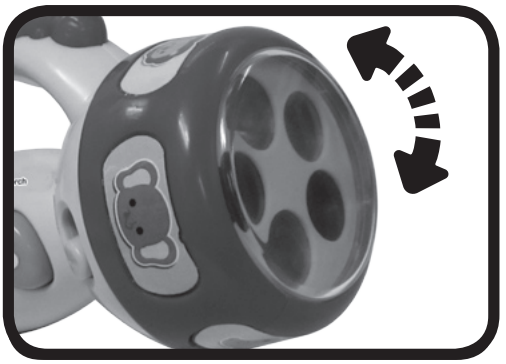

# ACTIVIDADES

1. Deslice el interruptor hasta la posición volumen bajo o alto, según prefiera, para encender el juguete. Se escucharán una canción y una frase que invita al niño a jugar mientras la luz parpadea.

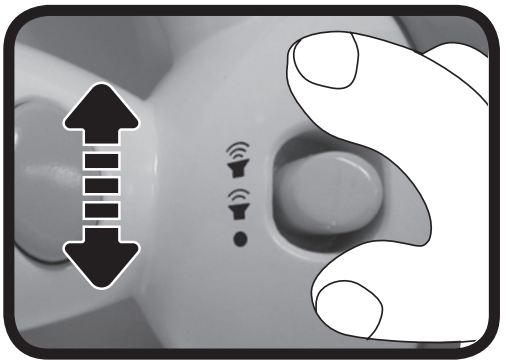

2. Gire la rueda para recorrer los distintos colores. Se activarán distintas respuestas sonoras (voces, melodías y efectos) y visuales (la luz proyecta colores) que incitan la interacción. La luz parpadeará con los sonidos y permanecerá fija unos 5 segundos.

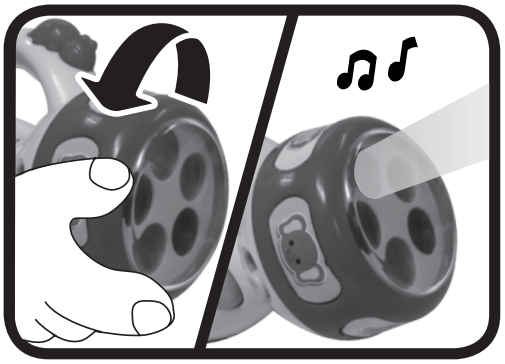

3. Pulse el botón Mariquita para escuchar frases, sonidos y una canción. La mariquita invita a jugar y enciende o apaga la luz.

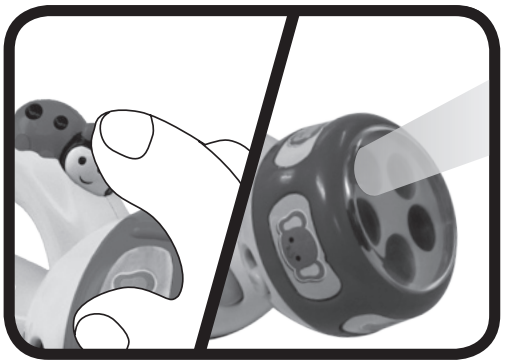

4. Pulse los botones de números para que el bebé los aprenda y escuche diferentes melodías. Al pulsarlos mientras suena una melodía, se activan divertidos efectos de sonido.

## CANCIÓN

Rojo, verde y azul.

Los animales en acción.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.

3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

# TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto,** contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: informacion@vtech.com**
**Tel.: 91 312 07 70**
**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**
**FECHA DE COMPRA:**
**NOMBRE:**
**DIRECCIÓN:**
**TELÉFONO:**

**SELLO DEL ESTABLECIMIENTO**

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.